


Filmrücktransport

Wenn der ganze Film belichtet worden ist, muss er in die Patrone zurückgespult werden. Nehmen Sie dann die Patrone heraus !

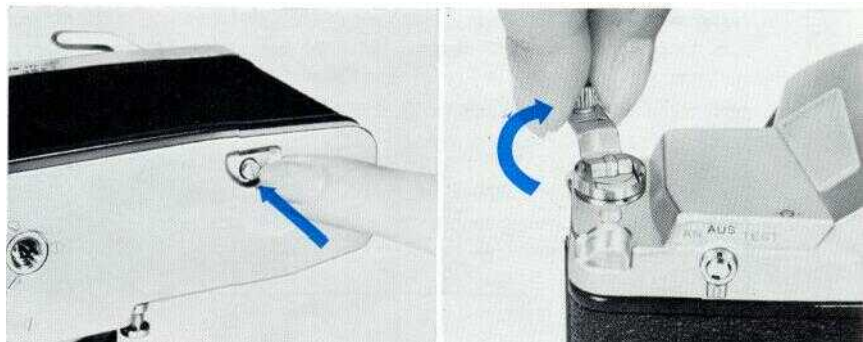

- 1 Drücken Sie den Rückspulknopf 29 ! Er wird in dieser Stellung verharren, bis ein neuer Film eingelegt und transportiert wird.
- 2 Klappen Sie die Rückspulkurbel 16 hoch und drehen Sie sie in Pfeilrichtung ! Der belichtete Film wird in die Patrone zurückgespult.
- 3 Wenn die Spannung an der Rückspulkurbel plötzlich nachlässt, ist der ganze Film zurückgespult. Öffnen Sie den Rückendeckel und nehmen Sie die Patrone heraus !

Wenn das "Elektrische Auge" nicht benutzt wird

Wenn Sie die Belichtung für aussergewöhnliche Verhältnisse einstellen wollen, drehen Sie den Blendeneinstellung 14 so, dass die EE-Markierung nicht mehr gegenüber der Index-Markierung steht ! Stellen Sie die Belichtung auf der Blendenskala für Handbetätigung 15 ein ! In diesem Fall zeigt der Zeiger im Zusammenhang mit der Filmempfindlichkeit und der Verschlusszeit die richtige Blende an. Lesen Sie diesen Blendenwert ab und drehen Sie den Blendeneinstellung für Handbetätigung dementsprechend !