



LADEN DER KAMERA


- 1 Öffne die Kamera durch Herausziehen des Gehäuseschlusses 32 und ziehe den Rückspulknopf 2 heraus.

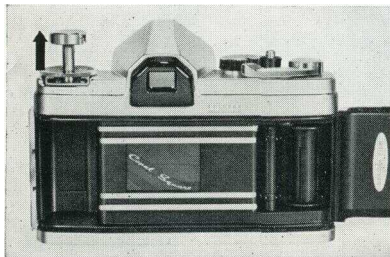


- 2 Lege das Film-Magazin 44 in die Filmkammer 44 und drücke den Rückspulknopf wieder hinein.

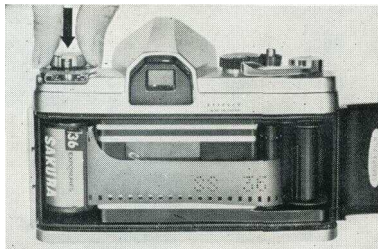


- 3 Ziehe genügend Film heraus und führe das Filmmende in den Schlitz der Aufwickelspule 48 ein.

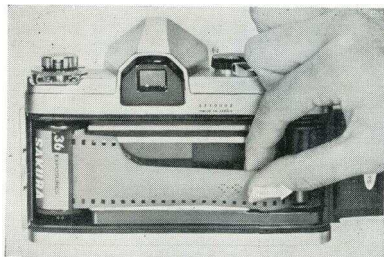

- 4 Spanne den Sehnellaufzughebel 11 und achte darauf, dass die Perforation des Films auch richtig über die Zahntrommel 37 gleitet und die Zähne eingreifen.

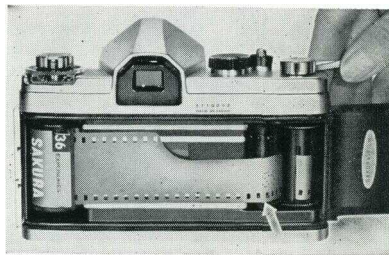

- 5 Schliesse die Kamerarückwand und spanne den Schnellaufzughebel, drücke anschliessend auf den Auslöseknopf 9 und wiederhole diese zwei Betätigungen bis die Zahl 1 des Filmzählwerkes 10 gegenüber der Filmzählwerkmarkierung zu stehen kommt.

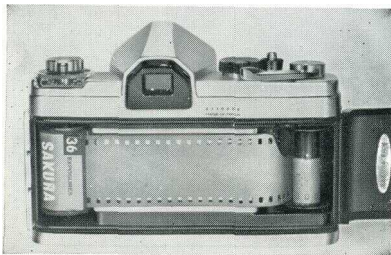

- 6 Nach Einlegen des Filmes, stellen wir die Filmmerkscheibe so ein, dass im ASA-Fenster die entsprechende ASA-Zahl des Filmes zu stehen kommt. (Blaue Zahlen sind für schwarz/weiss und rote Zahlen für Farbfilme).

