


## Scharfeinstellung und Sucher

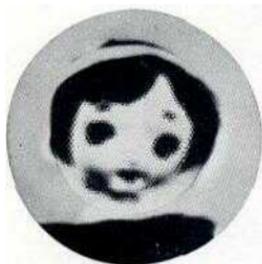

Falsche Einstellung




Richtige Einstellung

Drehen Sie zur Scharfeinstellung den Scharfeinstellring (12) und beobachten Sie das Motiv, das auf dem Mikro-Dia-Prisma in der Mitte des Suchers erscheint. Wenn die Schärfe nicht richtig eingestellt ist, erscheint das Motiv auf dem Prisma unscharf. Wenn die Einstellung richtig ist, ist das Sucherbild klar und scharf. Gleichzeitig erscheint das Bild auf der matten Fläche (40) in der Umgebung des Prismas klar.

### 39 Mikro-Dia-Prisma

#### 43 Markierung für Halbformat

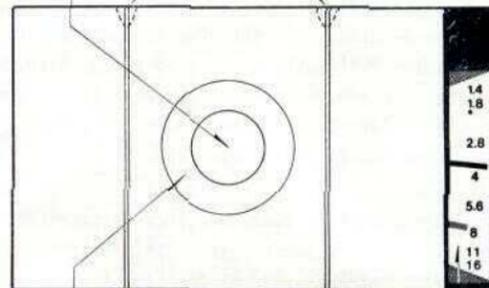

#### 41 Halbformatrahmen

#### 40 Mattscheibe

#### 42 Skala im Sucher

Das Sucherbild ist genau dasselbe wie das vom Objektiv aufgenommene. Es ist daher stets das Bild, das vom Film festgehalten wird, unabhängig von der Entfernung oder der Art des benutzten Objektivs.

\* Bei Aufnahmen mit Halbformat ist das aufgenommene Bild das innerhalb der Markierungen für Halbformat im Sucher sichtbare.