



## Filmeinlegen


- \* Verwenden Sie 35 mm-Film in Sicherheitspatrone!
- \* Vermeiden Sie beim Filmeinlegen direktes Sonnenlicht !

- 4 Drücken Sie den Filmaufzughebel 21 durch und transportieren Sie den Film weiter! Achten Sie darauf, dass die Zahnräder 35 in die Randlöcher des Films greifen, bevor der Rückendeckel geschlossen wird! Der Rückendeckel lässt sich durch Andrücken mit dem Finger leicht schliessen.

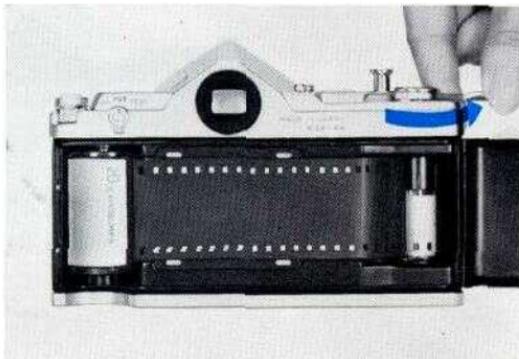


- 1 Ziehen Sie die Rückendeckelverriegelung 26 heraus und öffnen Sie den Rückendeckel 30 !
- 5 Klappen Sie nach dem Schliessen des Rückendeckels die Rückspulkurbel 16 hoch und drehen Sie sie leicht in Pfeilrichtung, bis der Film straff angezogen ist.

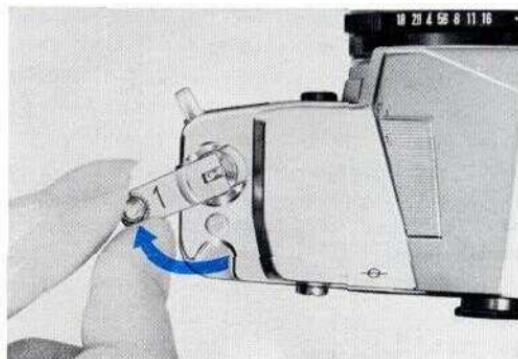

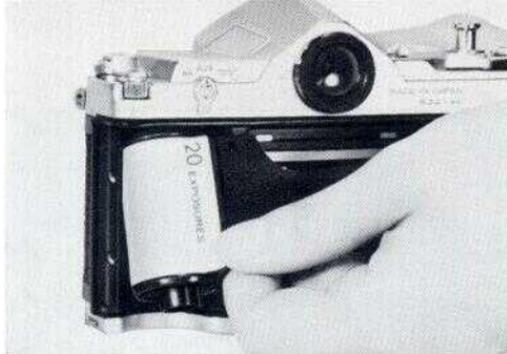

2 Legen Sie einen neuen Film in Sicherheitspatrone in den Patronenraum 33 ein!

6 Drücken Sie den Filmaufzughebel durch und drücken Sie den Auslöser 1! Wiederholen Sie diese Blindaufnahme bei Vollformat einmal und bei Halbformat noch dreimal! Das Bildzählwerk 20 muss jetzt eine Sture vor der Zahl "1" stehen.

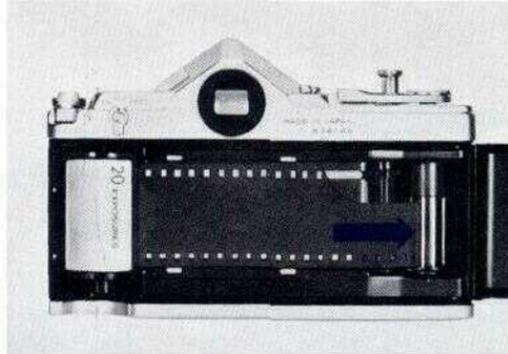

3 Stecken Sie den Filmfang in die Aufwickelspule 36

Wenn der Filmtransport richtig erfolgt, dreht sich der Rückspulknopf im Gegenuhrzeigersinn. Wenn nicht, wird der Film nicht richtig transportiert.

